



Botones:

	Botón de encendido
	El panel táctil cambia la temperatura de color Del espejo de cálido a frío.
	Ajusta el brillo de las luces. El botón izquierdo reduce la cantidad de Luz un 10 % y el derecho la aumenta un 10 %.
	Cambia la temperatura de la Luz a cálida o fría.
	Ajusta las luces 25%, 50%, 75% y 100% de brillo respectivamente.
	Guarda la configuración actual de tu espejo. Puedes guardar hasta cuatro configuraciones.

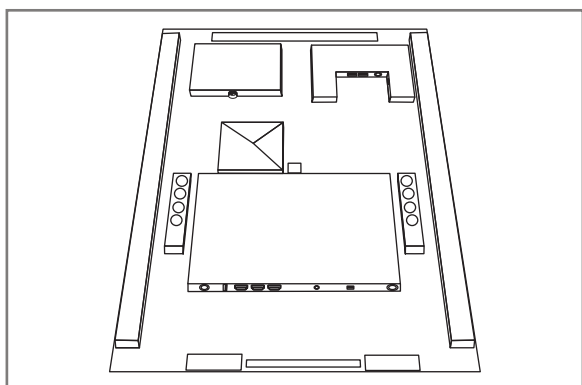


1 Gira el espejo sobre su parte trasera

Gire el espejo, teniendo cuidado con la superficie reflectante, y colóquelo sobre una superficie suave y lisa para evitar rayones.

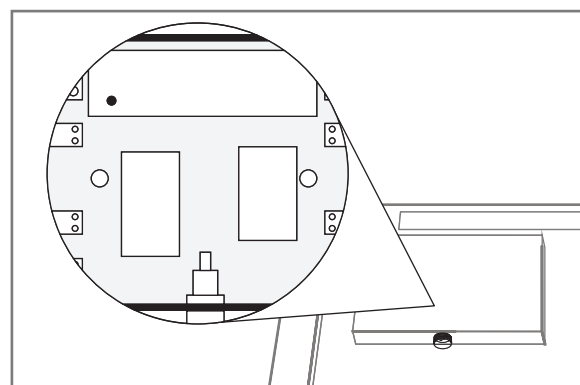


2 Abra la caja de control/alimentación

Localice la caja de control en la esquina superior izquierda y desatornillela con cuidado de la parte trasera del espejo. Guarde los cuatro (4) tornillos en un recipiente para volver a montarlos más tarde.

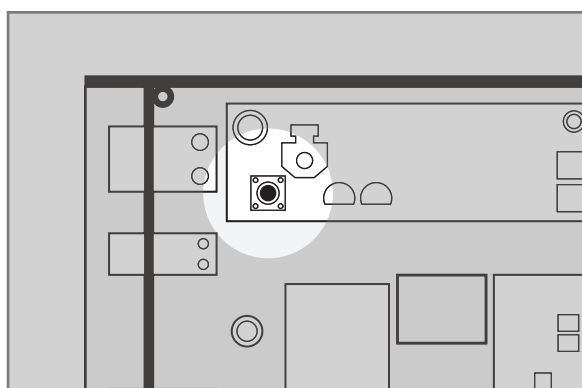


3 Presione el botón de sincronización

Localice el botón de sincronización negro dentro de la caja de control/encendido y presiónelo para conectar el RM 120 al espejo.

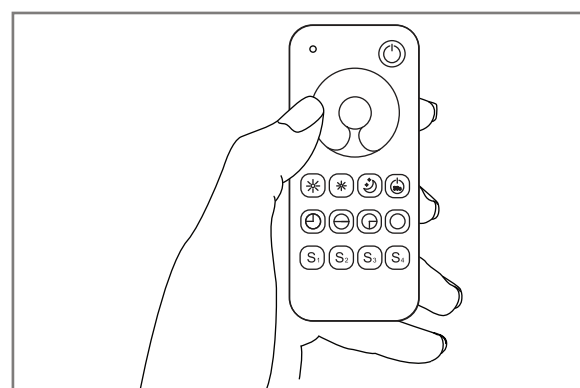


4 Pruebe el control remoto

Antes de cerrar la caja de control/alimentación, pruebe el RM 120 para ver si está sincronizado correctamente.

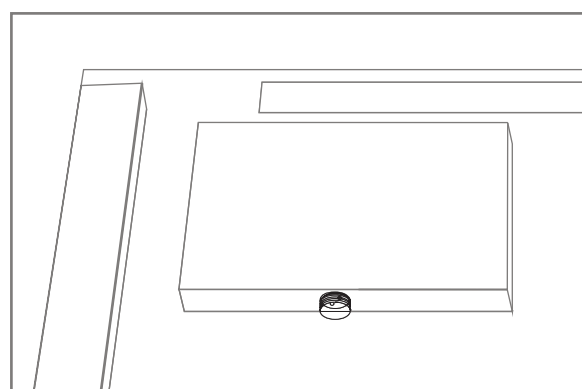

5 Cierre la caja de control/alimentación

Cierre la caja de control/alimentación con los cuatro (4) tornillos que guardó anteriormente y asegúrese de que esté segura antes de montar el espejo.

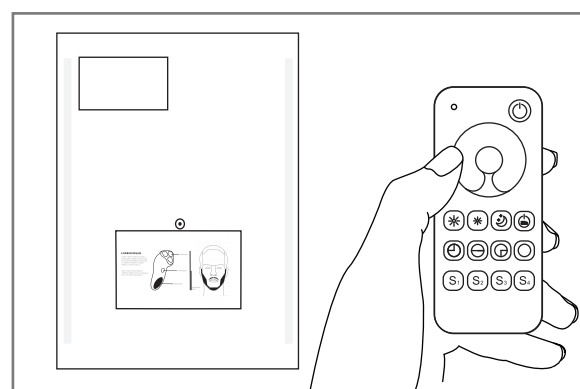

6 Finalizado

Su control remoto ahora está sincronizado y listo para usarse.