




- 1** Vaya a la pantalla principal. Busca el icono de "Configuración"/"Settings" y haz clic en él.

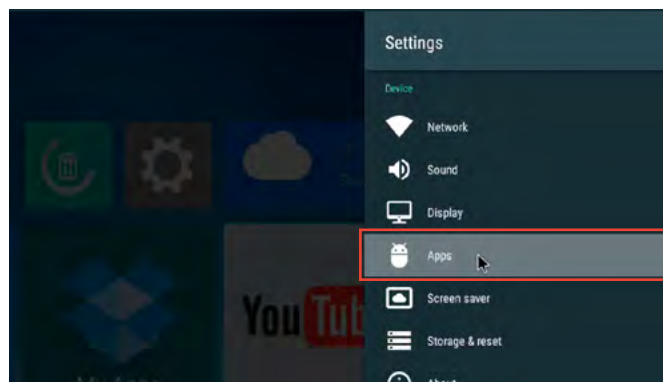


- 2** Esto se mostrará cuando haga clic en la "Configuración"/"Settings". Busca y haz clic en la pestaña "Aplicaciones"/"Apps".

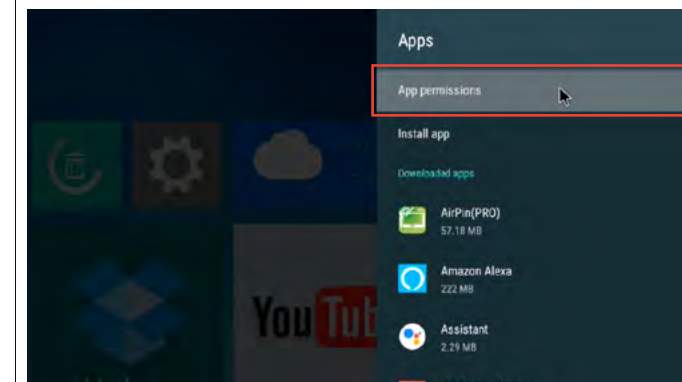


- 3** Después de hacer clic en "Apps" se mostrará esto. Haga clic en "Permisos de las aplicaciones"/"App permissions".

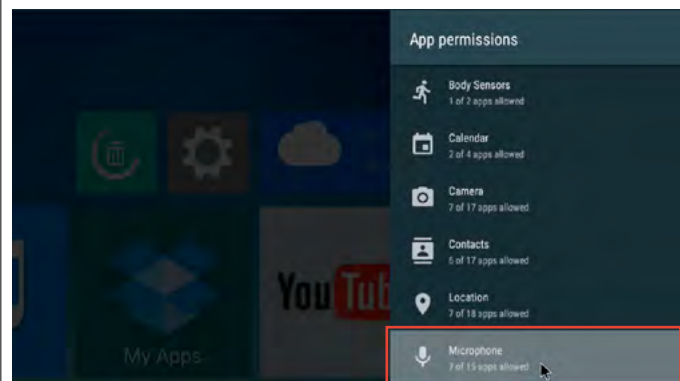


- 4** En "Permisos de la aplicación"/"App permissions", busque y haga clic en "Micrófono"/"Microphone".

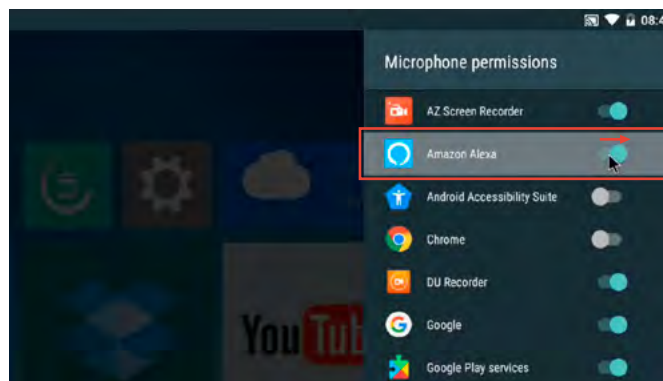


- 5** En "Permisos del micrófono"/"Microphone Permissions", puedes encontrar "Amazon Alexa". Haz clic en el botón para activarlo y permitir que tu televisor utilice el micrófono para Amazon Alexa.

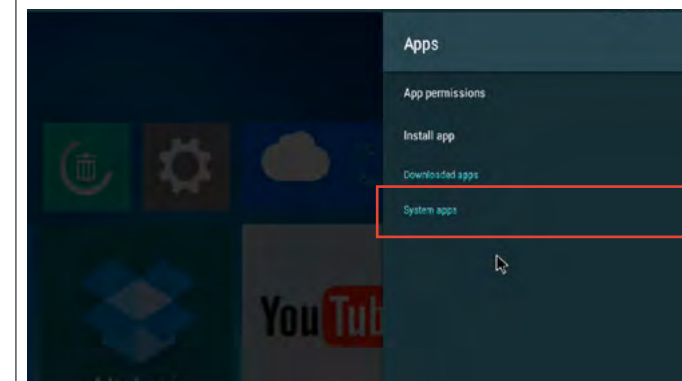


- 6** Después de encender con éxito el Micrófono para Amazon Alexa, vuelve a "Apps" y haz clic en "System Apps"

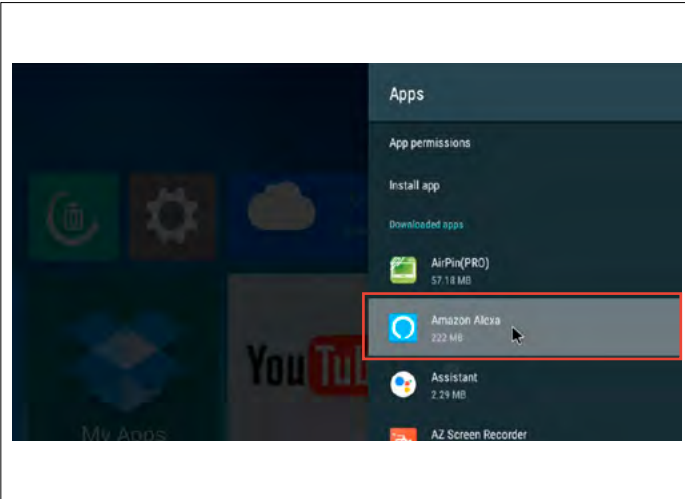

**7** Al hacer clic en "Aplicaciones del sistema"/"System Apps", se mostrarán todas las aplicaciones instaladas en el televisor. Busca y haz clic en "Amazon Alexa".

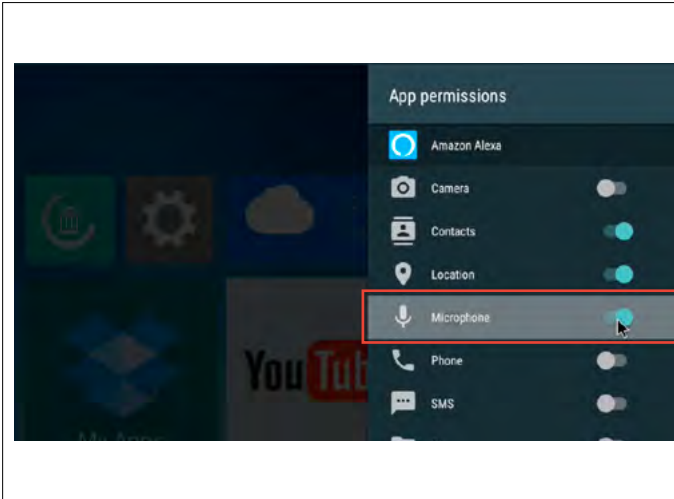

**8** En "Permisos de la aplicación"/"App permissions" para Amazon Alexa, comprueba si el micrófono está activado. Si está activado, ya puedes salir de "Ajustes"/"Settings"

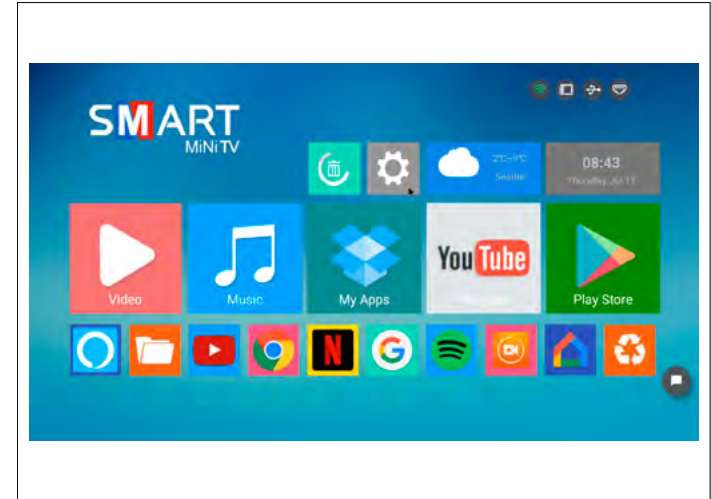

**9** ¡¡¡Listo!!! Ya puedes disfrutar de tu televisor con el control por voz de Amazon Alexa.