

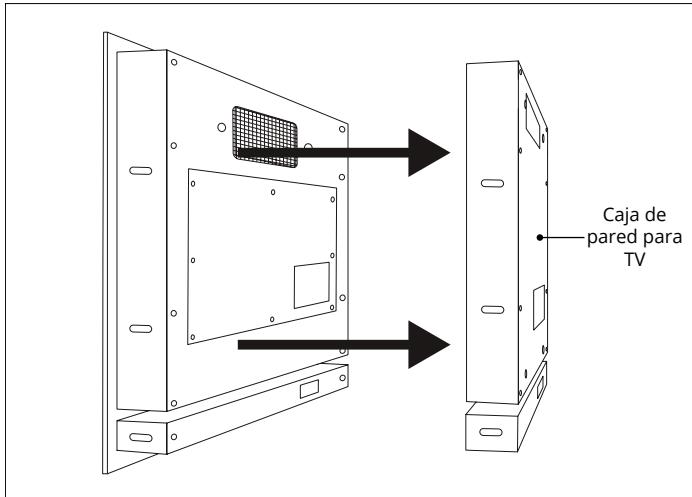
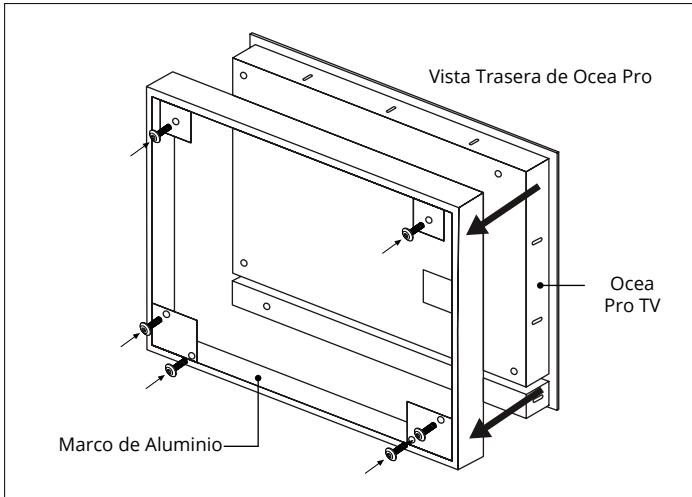
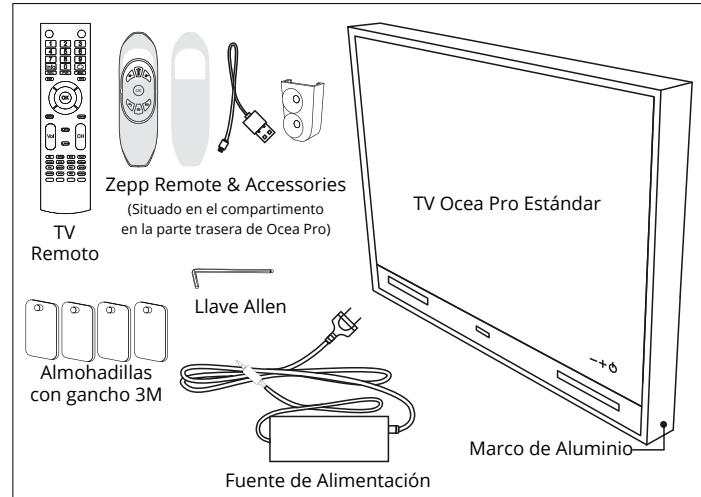
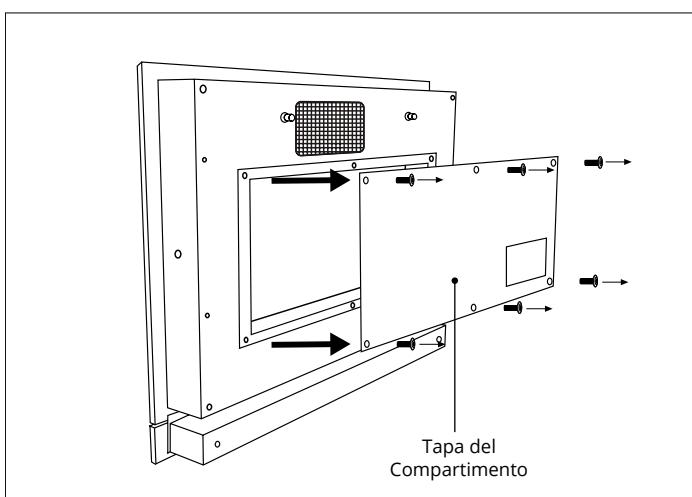


Soporte sin taladro Ocea Pro - Manual de instalación

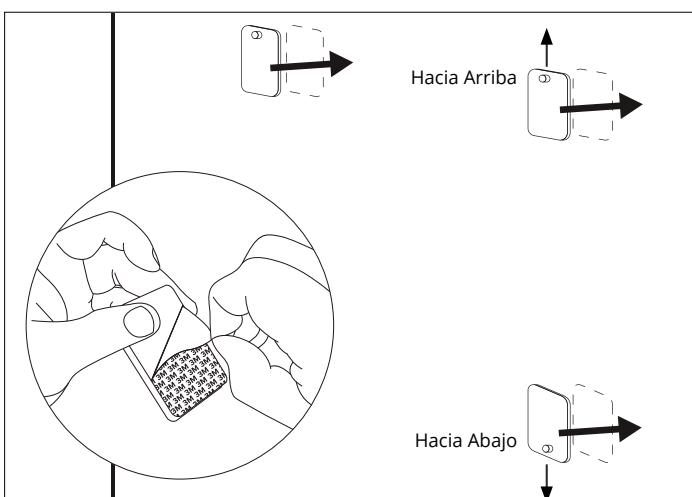

1 Compruebe Los Artículos

Al recibir su pedido, abra la caja e inspeccione el contenido. **Los daños deben comunicarse en un plazo de 24 horas.**

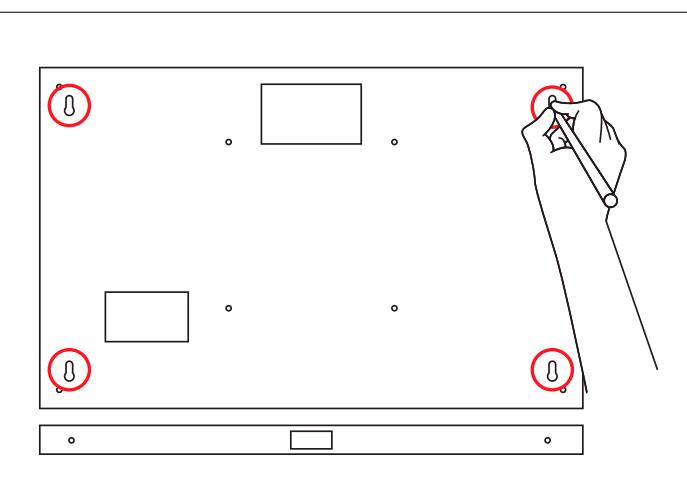

4 Marcar los Agujeros

Coloque la caja de pared de su televisor contra la pared y marque los agujeros donde se colocarán las almohadillas de los ganchos.


5 Colocar las Almohadillas

Limpie la pared pasando suavemente alcohol isopropílico, asegurándose de que no haya polvo. Despegue la pegatina protectora de la parte posterior de las almohadillas y péguelas en la pared con los ganchos orientados en direcciones opuestas. La colocación debe coincidir con el lugar donde se colocarán las esquinas del televisor.

6 Retirar la Tapa del Compartimento


Utilice un destornillador para retirar la tapa del compartimento situado en la parte posterior del televisor.

Soporte sin taladro Ocea Pro - Manual de Instalación

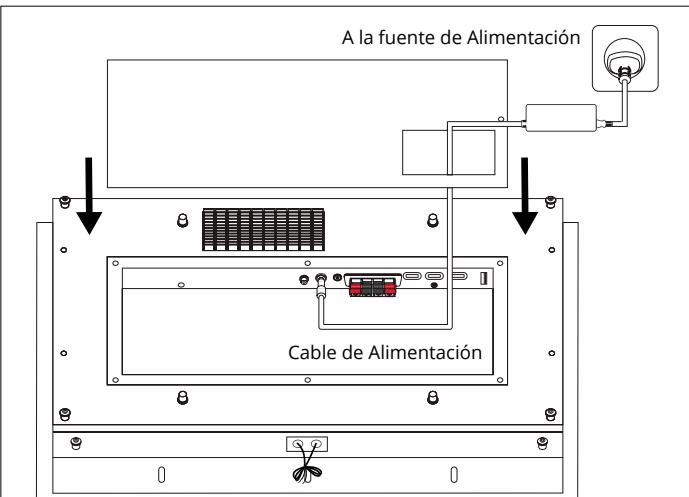


7 Enchufar el cable de Alimentación

Introduzca el cable de alimentación a través de la abertura de la tapa del compartimento. A continuación, conéctelo al puerto de entrada de corriente situado en la parte posterior del televisor.

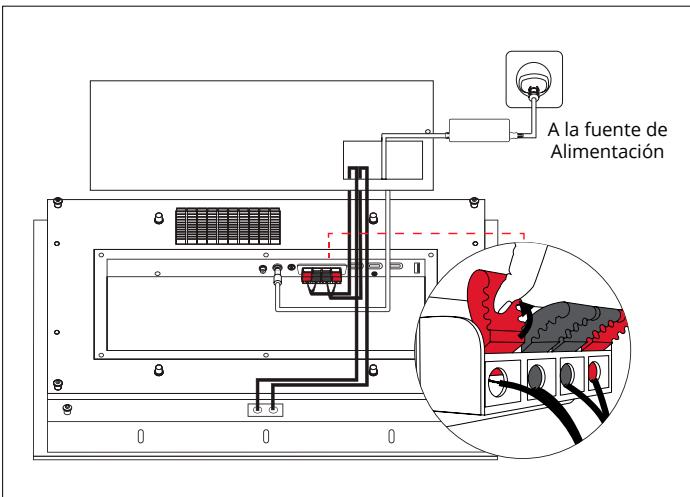


8 Conectar los cables de Audio

Inserte un extremo del cable de audio pelado en el clip rojo e inserte el otro extremo del cable en el clip negro. A continuación, haz lo mismo con el otro cable de audio pelado.

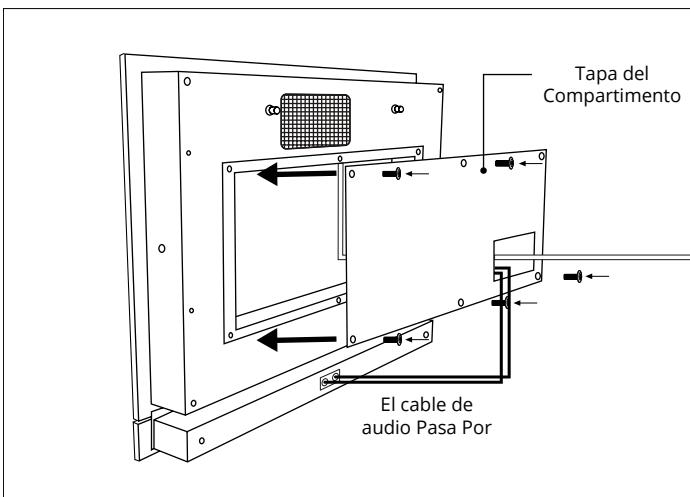


9 Cubrir el Compartimento

Vuelva a colocar la tapa del compartimento. Apriete los tornillos circundantes para asegurarse de que no se caigan durante el resto del proceso de instalación.

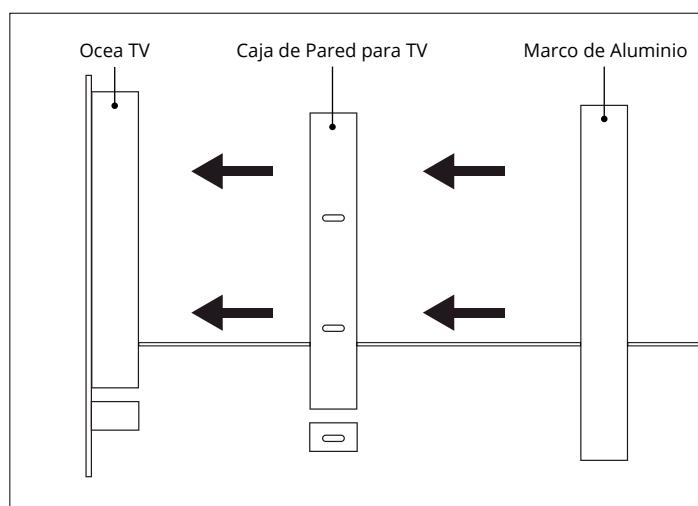


10 Volver a Colocar la Caja de Pared del Televisor y el Marco

Vuelva a colocar el televisor en su caja de pared. A continuación, coloque el marco de aluminio alrededor del televisor y apriete sus tornillos Allen en su lugar.

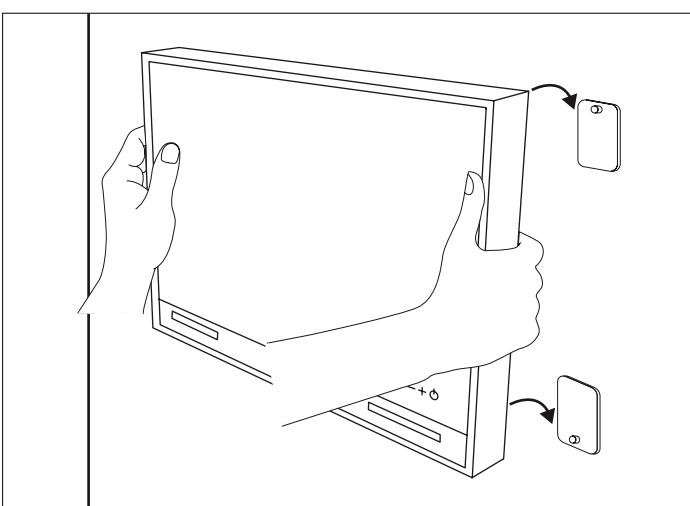


11 Colgar el Televisor en la Pared

Levante el televisor y cuélguelo en los cuatro ganchos que ha colocado en la pared.

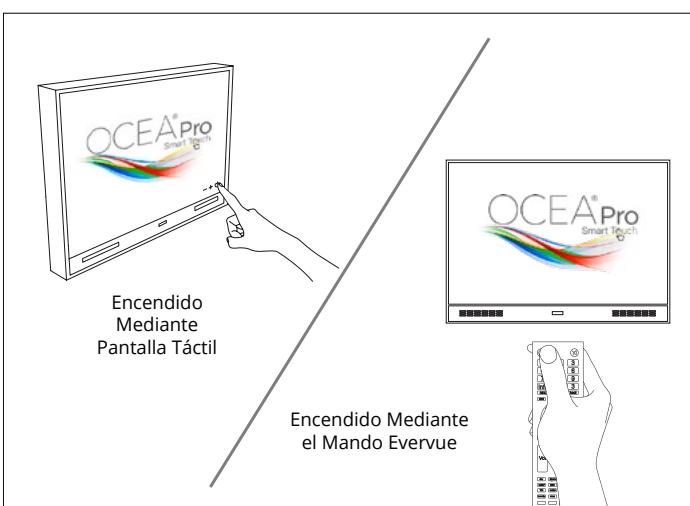


12 Encienda Ocea Pro TV

Puede encender su televisor Ocea Pro simplemente tocando el icono de encendido en la pantalla o pulsando el botón de encendido de su mando a distancia Evervue.

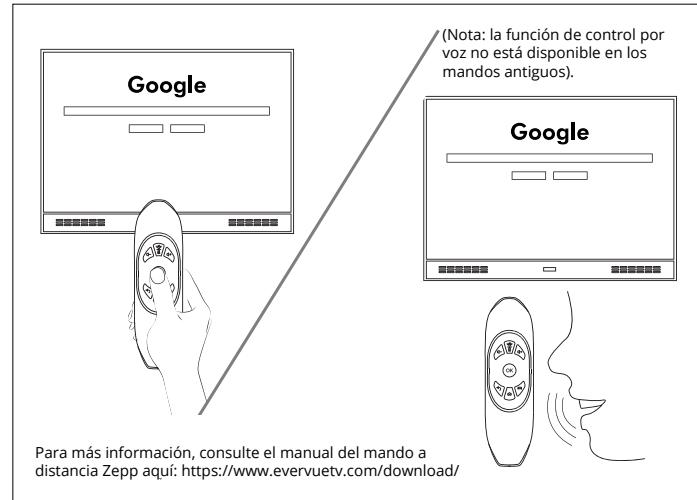

13 Control your TV

On the Zepp remote included in the package, press the mic/mouse button for 5 seconds to turn the remote on. You can either use the remote as a mouse to control the cursor on the screen (old remotes) or use the voice command with the built-in microphone in the remote (new remotes).

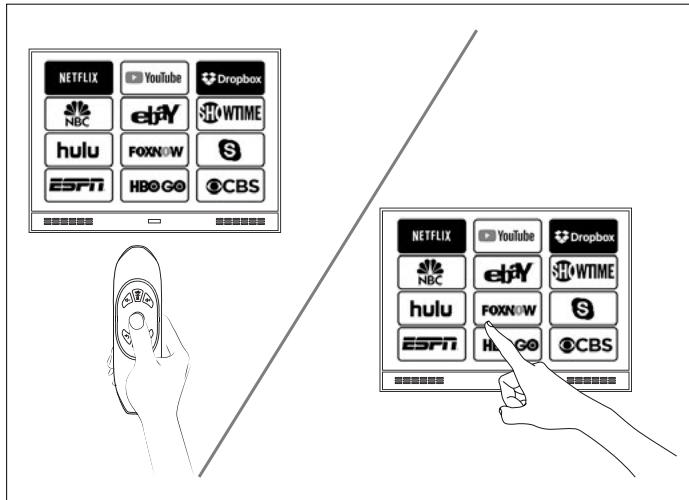

14 Personaliza tu Ocea Pro

Tu Ocea Pro está listo. Utiliza la pantalla táctil o el mando a distancia Zepp para navegar por el televisor, instalar y gestionar aplicaciones y personalizar tu Ocea Pro.