

CONTROL TÁCTIL

N.º de modelo: TC400, TC430, TC450, TC460

4 zonas / 1-5 colores / Panel táctil de vidrio / Control deslizante de color / Control remoto inalámbrico con alcance de 15 m / 2 baterías AAA



TC400

Para iluminación LED Premium en tonos Frío, Cálido y Natural



TC430

Para LED True Light



TC450

Para LED Multicolor



TC460

Características

CE RoHS LVD RED

- Control remoto RF con panel táctil de 4 zonas y 1-5 colores.
- Cada zona puede controlar de forma remota varios controladores LED Skydance de 2.4G.
- Panel táctil de vidrio de alta resistencia y ultrasensible, con control deslizante de color en el centro.
- Ajuste de color suave y preciso mediante el control deslizante de color.
- Teclas táctiles con tonos de confirmación e indicador LED.
- Instalación libre, sin cableado y desmontable.
- Alimentado por 2 baterías AAA.

Parámetros Técnicos

Entrada y Salida	
Señal de salida	RF2.4GHz(I)
Voltaje de funcionamiento	3VDCAAA x 2(I)
Corriente de funcionamiento	< 20mA
Corriente en espera	< 20µA
Tiempo en espera	1 year
Distancia del control remoto	15m

Entorno	
Temperatura de funcionamiento	Ta: -30°C ~ +55°C
Temperatura de la carcasa (máx.)	Tc: +85°C
Clasificación IP	IP20

Seguridad y EMC	
Norma EMC (EMC)	EN301 489, EN 62479
Norma de seguridad (LVD)	EN60950
Equipos de radio (RED)	EN300 328
Certificación	CE, EMC, LVD, RED

Peso	
Peso neto	0.156kg
Peso bruto	0.192kg

Estructuras Mecánicas e Instalación


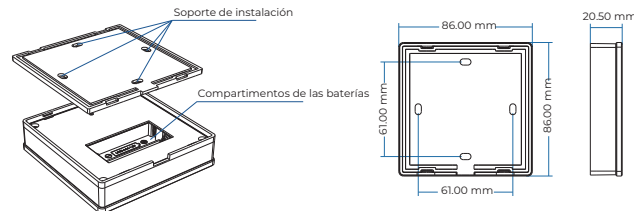


Diagrama de instalación:

Base típica como se muestra a continuación:

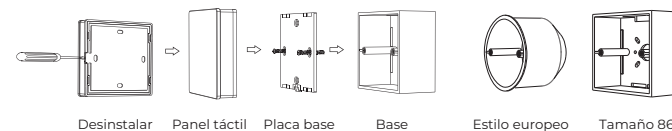

Para fijar el panel, se ofrecen dos opciones:

Opción 1: Fijarlo a la pared con dos tornillos.

Opción 2: Adherirlo a la pared con adhesivo.

Emparejar el Control Remoto (Dos Métodos)

El usuario puede elegir el método adecuado para emparejar/eliminar. Se ofrecen dos opciones:

Usar la tecla Match del controlador

Emparejar:

Presione brevemente la tecla Match e inmediatamente presione la tecla de Zona del panel táctil

Eliminar:

Mantenga presionada la tecla Match durante 5 segundos para eliminar todos los emparejamientos. La luz parpadea 5 veces para indicar que todos los controles remotos emparejados han sido eliminados.

Usar el Reinicio de Alimentación

Emparejar:

Apague y encienda el receptor. Presione 3 veces la tecla de Zona. La luz parpadeará 3 veces al emparejarse correctamente.


Eliminar:

Apague la alimentación del receptor y vuelva a encenderla. Inmediatamente, presione brevemente 5 veces la tecla de Zona del panel táctil. La luz parpadea 5 veces para indicar que todos los controles remotos emparejados han sido eliminados.

Función De Las Teclas

TC400

Para Iluminación LED Premium En Tonos Frío, Cálido Y Natural

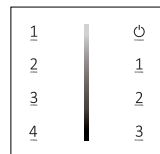

- Enciende/apaga la iluminación de todas las zonas.
- Control deslizando de brillo.
- 1 2 3** — Escena: Pulse para recuperar. Mantenga 2 s para guardar en 1/2/3.
- 1 2 3 4** — Zona 1/2/3/4: Pulse para encender y seleccionar. Mantenga 2 s para apagar. Controle las zonas por separado o juntas.

TC430

Para LED True Light



- Enciende/apaga la iluminación de todas las zonas.
- Temperatura de color.
- Aumenta el brillo, 10 niveles.
- Disminuye el brillo, 10 niveles.
- S** — Escena: Pulse para recuperar. Mantenga 2 s para guardar en 1/2/3.
- 1 2 3 4** — Zona 1/2/3/4: Pulse para encender y seleccionar. Mantenga 2 s para apagar. Controle las zonas por separado o juntas.


TC450

Para LED Multicolor



- Enciende/apaga la iluminación de todas las zonas.
- Control deslizando de color.
- M** — Modo: Pulse para 10 modos. Mantenga para ciclo.
- Ajusta velocidad o brillo, 10 niveles.
- W** — Escena: Pulse para recuperar. Mantenga 2 s para guardar en 1/2/3.
- 1 2 3 4** — Zona 1/2/3/4: Pulse para encender/seleccionar. Mantenga 2 s para apagar. Controle las zonas por separado o juntas.

TC460

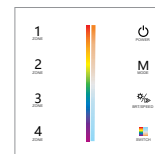

- Enciende/apaga la iluminación de todas las zonas.
- Control deslizando RGB / Temperatura de color.
- Alterna entre RGB y temperatura de color.
- M** — Pulse para 10 modos. Mantenga para ciclo.
- Ajusta velocidad o brillo en 10 niveles.
- 1 2 3 4** — Zona 1/2/3/4: Pulse para encender/seleccionar. Mantenga 2 s para apagar. Controle las zonas por separado o juntas.

Nota: Después de tocar la tecla de encendido para apagar la luz, mantenga presionada la tecla de encendido durante 5 segundos para activar o desactivar el tono.

Información De Seguridad

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Al instalar las baterías, preste atención a la polaridad positiva y negativa. Si no va a utilizar el control remoto durante un período prolongado, retire las baterías. Cuando disminuya el alcance del control remoto o pierda sensibilidad, sustituya las baterías.
3. Si el receptor no responde, vuelva a emparejar el control remoto.
4. Manipule el control remoto con cuidado y evite que se caiga.
5. Solo para uso en interiores y lugares secos.