




**1 Toma la caja de la parte posterior del espejo**  
Encuentre la caja de alimentación de Qaio en la esquina superior izquierda en la parte posterior del espejo.

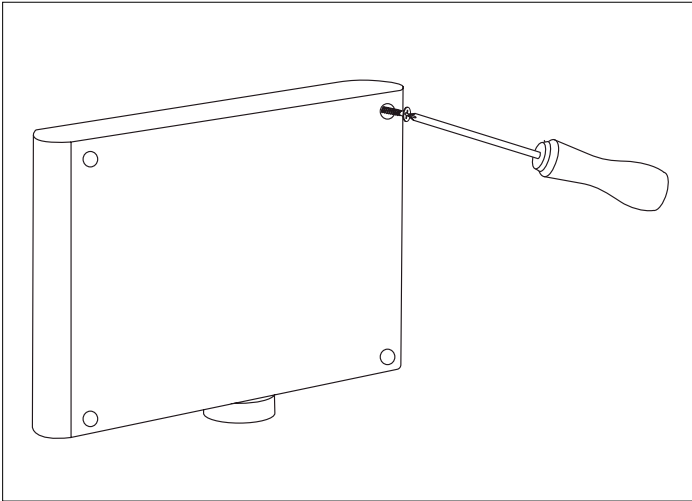


**2 Retirar la tapa de la Qaio Power Box**  
Utilice un destornillador para quitar la tapa de la caja de alimentación del qaio caja de alimentación

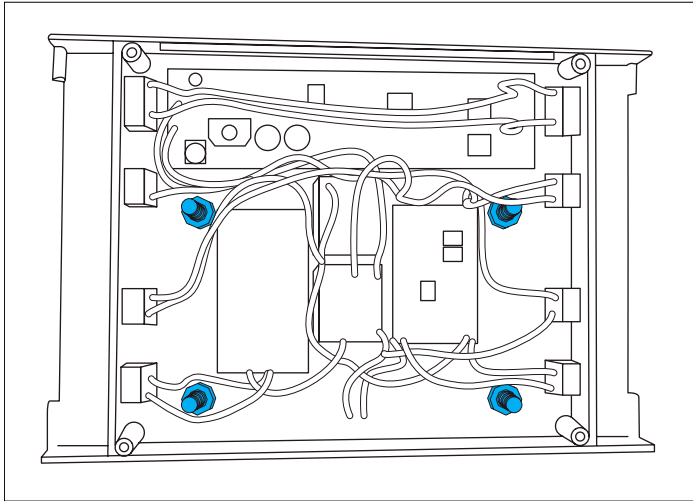


**3 Retire los tornillos**  
Retire la caja interior desenroscando los tornillos sombreados en azul.

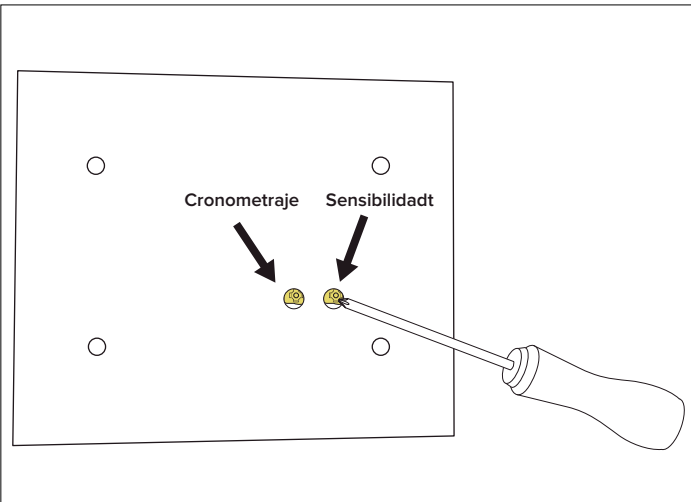

**4 Ajustar al gusto**  
Voltee la caja interior. Con un destornillador, gire el tornillo de ajuste izquierdo tornillo de ajuste para ajustar la sincronización y el derecho para la sensibilidad.

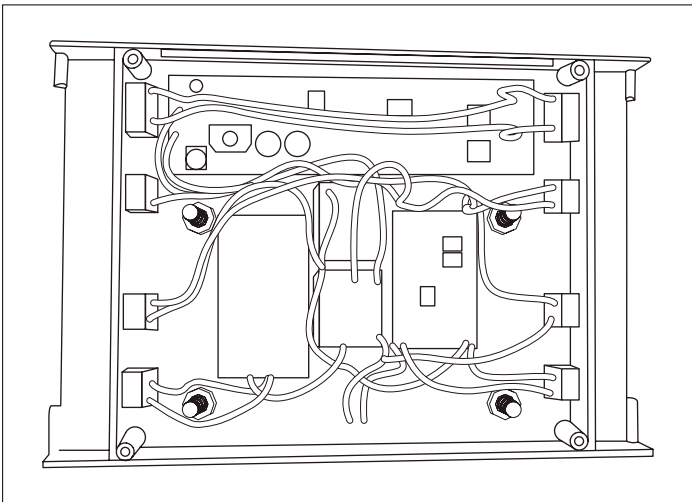

**5 Volver a montar la caja de alimentación**  
Vuelve a colocar la caja interior en su estuche.

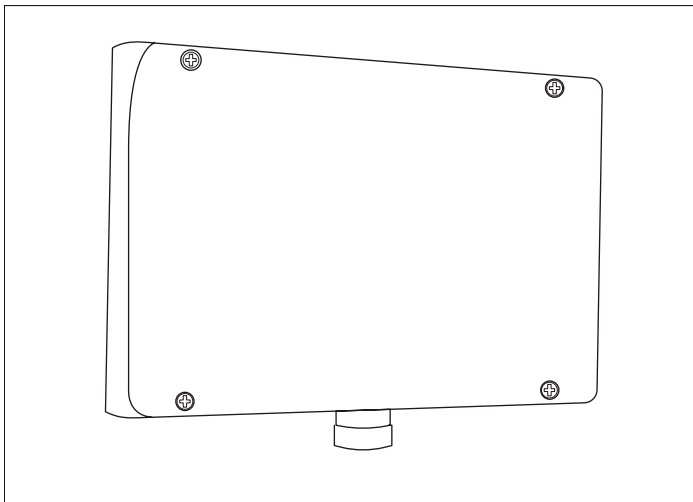

**6 Hecho**  
Cubra la caja de alimentación del qaio y apriete bien sus tornillos.